



油漆调配天平

PMA.Quality

安全、快速、精确

Simplifying Progress

SARTORIUS

全新 PMA.Quality 系列

功能齐全、安全可靠

赛多利斯全新 PMA.Quality 系列油漆调配天平，既可单独使用也可与 PC 或调色系统连接使用，其全新的操作系统和应用功能彰显赛多利斯 PMA.Quality 系列油漆调配天平独有的优秀品质。

超大 14 段带背景光显示器，为调色人员提供称量值、颜色配方和其他重要信息。而对于较长文本，PMA.Quality 的文字滚动功能则提供了阅读便利。

显示器可根据您的需要调节角度，确保在微弱光线下也能轻松读数，另外，显示器还可分开放置。


键盘表面全新设计，操作符号与 PC 相似，操作者可以直观地进行操作。触感反馈式按键确保可靠操作。

您的配料加多了吗？没问题，PMA.Quality 的重计算功能可快速准确计算出您所需要的追加量，使配方完全正确。您可以方便地使用内置配方转换系数来计算，不仅可以标准 1 升油漆罐，还可以使用其它各种规格油漆罐，进行个性化调色。

PMA.Quality 的双量程功能，1000g 量程的读数精度可达 0.05g，为小计量配方提供了方便。

PMA.Quality 的传感器具有抗过载和侧面抗冲击保护，能在恶劣条件下工作。外壳的每一部分都为防腐蚀材料，而且容易清洗。设计简洁的不锈钢称盘，防止污物和油漆接触到传感器。



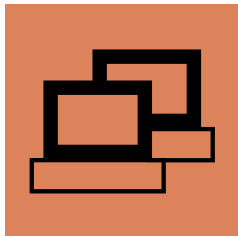

通信符号显示：处于与 PC 相联的通信状态



锁定功能显示：PMA. Quality 的锁定功能防止未经许可而使用

PMA.Quality 系列特点：

- 超大 14 段显示
- 保护膜
- 文本滚动显示功能
- 开机时初始信息可编辑
- 重计算功能
- 内置配方转换系数
- 双量程
- 锁定功能显示
- 显示器可分开放置
- 防腐蚀外壳
- RS-232 接口
- 多种语言菜单设置
- 全球服务网络
- USB 适配电缆 (可选)

订购信息

产品	订货号
PMA.Quality 系列	PMA 7501
附件	
防尘罩	YDC01PMA
连接 PC	
USB/RS-232 数据线, SBI	YC012
USB/RS-232 数据线, BPI	YC013
USB/RS-232 数据线	YC012CN
连接 TopMix/EcoMix 终端	
RS-232C 数据线 (3 m)	YCC01-0041 M3

技术参数

量程	999.95g/7,500g
可读性	0.05g/0.1g
重复性	≤±0.1g
线性	≤±0.2g
称盘直径	233mm
净重	3.2kg

销售与服务 联系方式

更多联系信息, 请访问
www.sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889
邮箱 lab.cn@sartorius.com

赛多利斯 (上海) 贸易有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区金科路
4560 号 1 号楼北楼三层, 201210
电话 +86 21 6878 2300

